

Attuatore remoto

GENERALITA'




L'attuatore AKT è stato studiato per essere il naturale completamento di MAP.

L'installazione di AKT (e di tutta la linea Slukke) è stata semplificata al massimo, questo permette l'installazione anche da parte di persone con poca esperienza elettrica.

PROGRAMMAZIONI

Memorizzazione degli accessori SAT e AKT


Al fine di poter attivare il funzionamento dei SAT e AKT, è necessario avviare la procedura di memorizzazione, premere e tenere premuto il pulsante VEL per un tempo di 15 secondi, in tal modo si entra nel menù di memo SAT e AKT, il tempo per la memorizzazione è di 20 secondi; se i 20 secondi non sono sufficienti per completare la memorizzazione, ripetere la procedura e acquisire i restanti accessori.

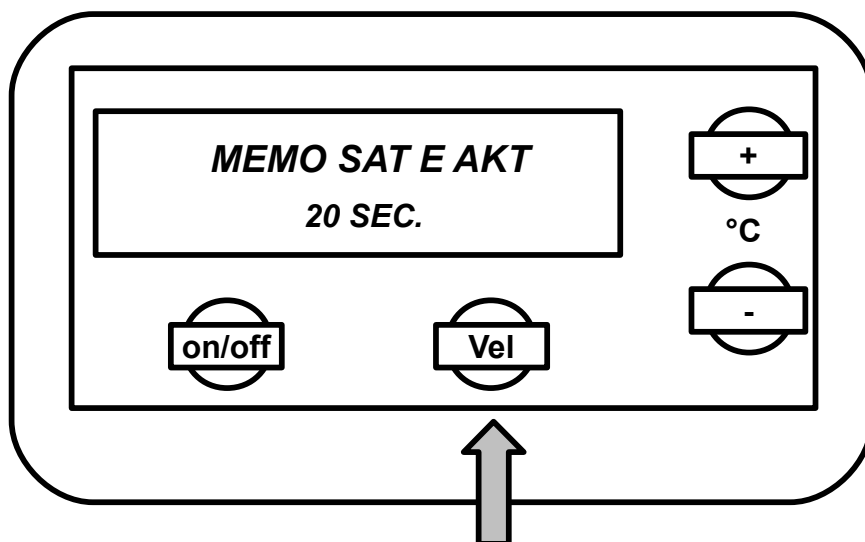

Ogni dispositivo MAP può associare un massimo di 10 AKT e 8 SAT.

Cancellazione degli accessori SAT e AKT

Per avviare la procedura di cancellazione totale memoria SAT e AKT premere e tenere premuto on/off e Vel del MAP per un tempo di 15 secondi, completata la procedura è possibile memorizzare nuovamente i dispositivi come spiegato nel capitolo precedente.

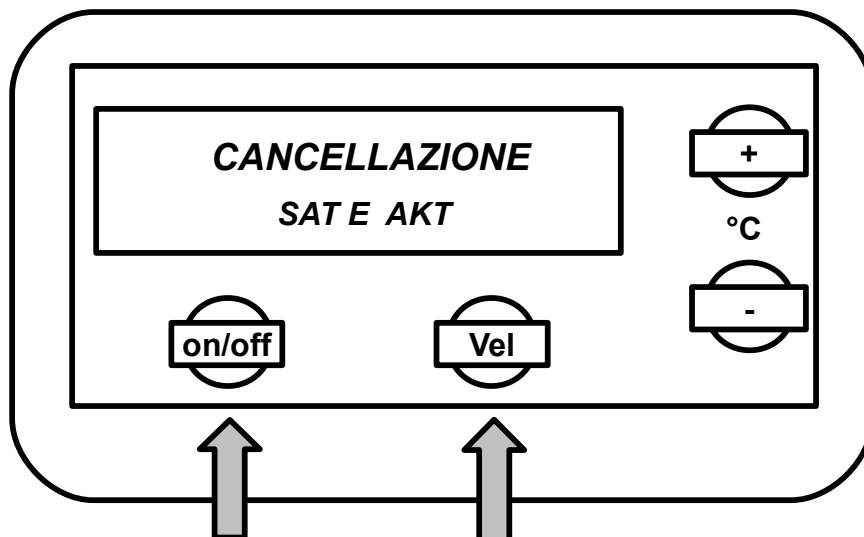


Attivazione procedura di memorizzazione AKT

Mettere il MAP in modalità di memorizzazione , come spiegato nel capitolo **Memorizzazione degli accessori SAT e AKT**.

Entro i 20 secondi di tempo disponibile bisogna :

- Alimentare l' AKT.
- Chiudere con un ponticello di filo i morsetti C e IN2.
- Dopo l'invio del codice il MAP emetterà un beep di conferma avvenuta registrazione.
- Ripetere l'operazione fino ad un massimo di 10 AKT per ogni MAP.

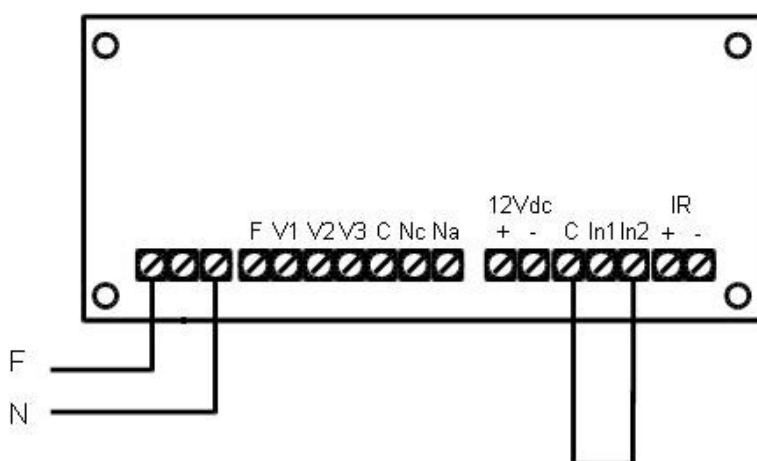

Modalità funzionamento dispositivo AKT

Il dispositivo AKT prevede tre modalità di funzionamento :

A- Modalità Drive: questa modalità riporta in remoto lo stato delle velocità del MAP, andando ad attivare sul dispositivo AKT i relè corrispondenti V1, V2, V3 (le modalità A e B possono essere usate anche contemporaneamente).

B- Modalità Valvola: questa modalità viene usata per la gestione delle valvole motorizzate (le modalità A e B possono essere usate anche contemporaneamente).

C- Modalità IR: questa modalità viene usata per gestire lo split tramite il led Ir.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Aprire la parte frontale facendo leva con un cacciavite a taglio di dimensioni adeguate nelle due fessure poste nella parte inferiore di AKT.



- 2) Asportare il pannello frontale.



- 3) Asportare la scheda elettronica.




- 4) Fissare il fondo sul muro. Nel caso in cui venga usata una canalina per portare i fili a AKT, sono previste delle pre-rotture nel fondo, così da agevolare il taglio della plastica. Prestare attenzione alla freccia che indica la parte alta per il fissaggio.




- 5) Una volta posati i fili, inserire la scheda elettronica e collegare secondo lo schema.


A- **Per il condizionatore:** collegare i fili nei morsetti contraddistinti dai simboli F - V1 - V2 - V3, ai quali morsetti verranno collegati rispettivamente: la fase entrante, la velocità minima, media e massima.

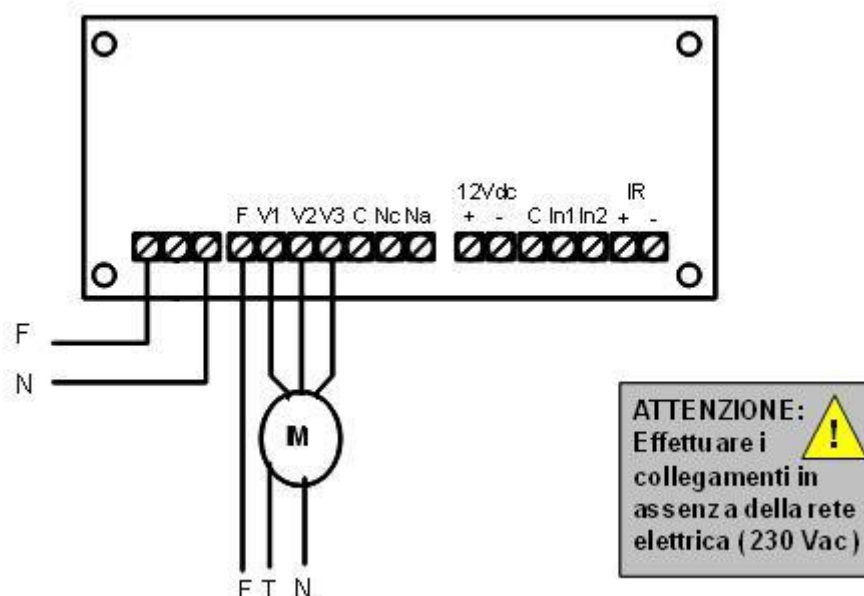

B- **Per la valvola:** collegare i fili nei morsetti contraddistinti dai simboli C - Nc - Na, ai quali morsetti verranno collegati rispettivamente: la fase entrante, la chiusura valvola e l'apertura valvola.

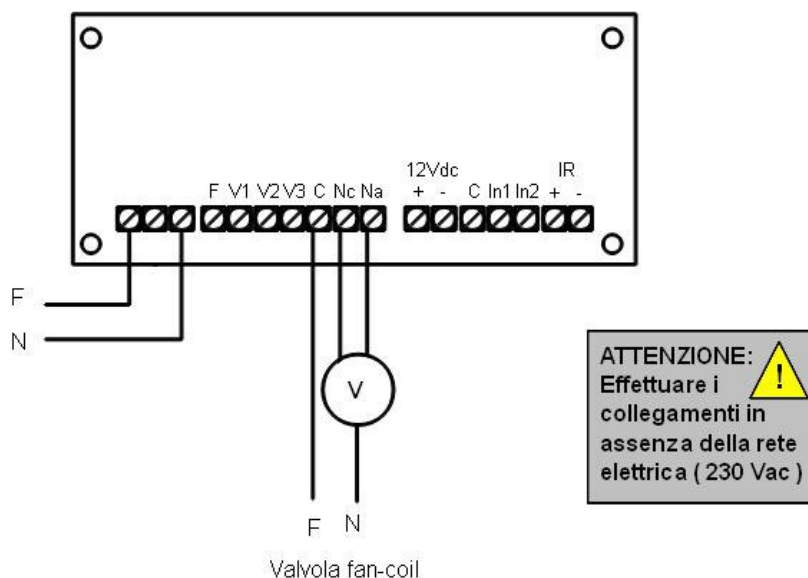

C- **Per lo split:** collegare il led Ir e poi posizionarlo vicino al ricevitore (solitamente viene messo all'interno dello split), prestando attenzione alla polarità.

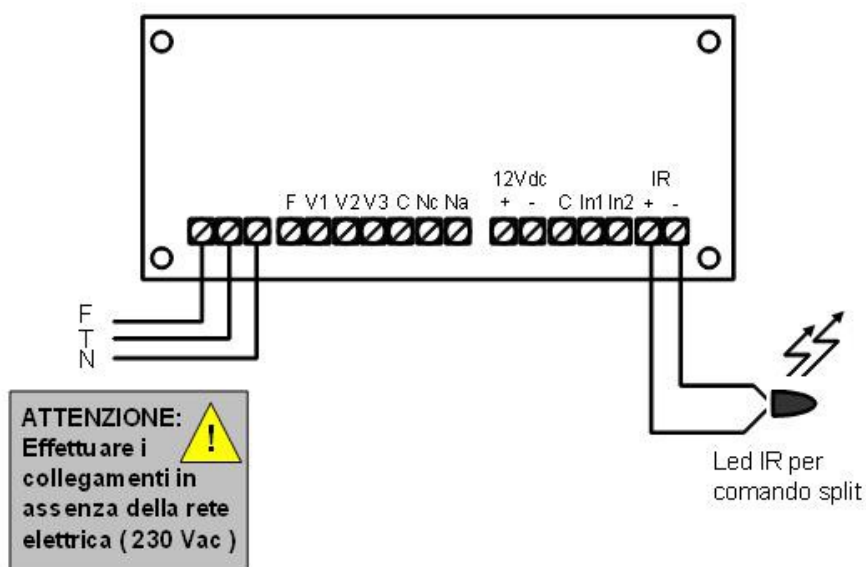

6) Chiudere il coperchio prestando attenzione ad inserire prima il coperchio nella parte alta, quindi ruotarlo verso il basso fino al clic di aggancio .



Dati tecnici

Dimensioni e peso	
Dimensioni	: 145x83x34 mm
Peso	: 130 gr
Dati elettrici	
Tensione di funzionamento	: 115..230Vac
Assorbimento massimo	: 150mA
Dati ambientali	
Temperatura di funzionam.	: -5..+70°C
Periferiche	
Display	: 16x2 alfanumerico
Microcontrollore	: RISC 32 Kbyte
Comunicazione	: radio 2,4Ghz – ultra low power
Morsettiera	: fissa passo 5
Uscita comando infrarosso	: optional (con chip specifico)

AKT è rispondente alle normative :

Direttiva BT ; Direttiva EMC ; norme 61000-6-1, 60739-2-7, 60739-2-9 ; RoHS



Slukke, più facile!