

Contatto finestra

GENERALITA'




Il contatto finestra SAT è stato studiato per essere il naturale complemento di MAP. L'installazione di SAT (e di tutta la linea Slukke) è stata semplificata al massimo, questo permette l'installazione anche da parte di persone con poca esperienza elettrica.

PROGRAMMAZIONI

Memorizzazione degli accessori SAT su MAP


Al fine di poter attivare il funzionamento dei SAT e AKT, è necessario avviare la procedura di memorizzazione, premere e tenere premuto il pulsante VEL per un tempo di 15 secondi, in tal modo si entra nel menù di memo SAT e AKT, il tempo per la memorizzazione è di 20 secondi; se i 20 secondi non sono sufficienti per completare la memorizzazione, ripetere la procedura e acquisire i restanti accessori.

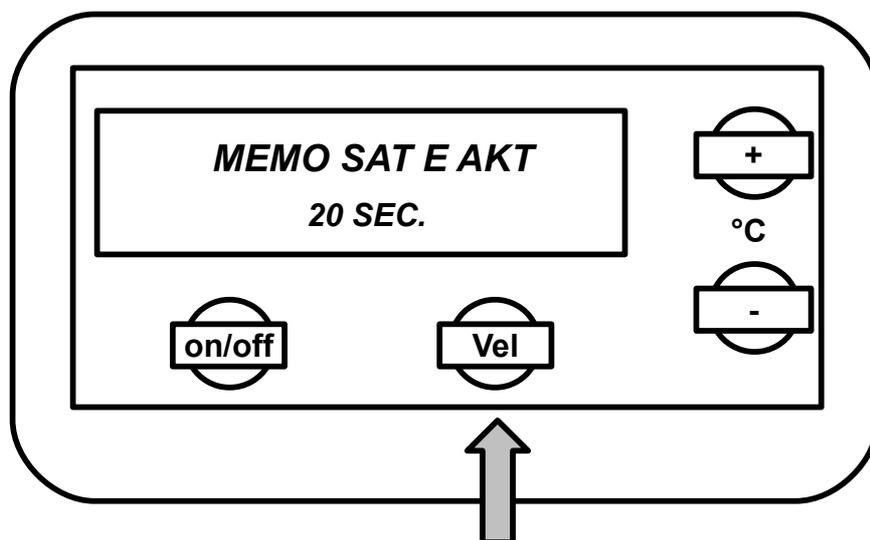

Ad ogni apparecchio MAP si può associare un massimo di 10 AKT e 8 SAT.

Cancellazione degli accessori SAT e AKT

Per avviare la procedura di cancellazione della memoria dei SAT e AKT premere e tenere premuto on/off e Vel per un tempo di 15 secondi, completata la procedura è possibile memorizzare nuovamente i dispositivi come spiegato nel capitolo precedente.

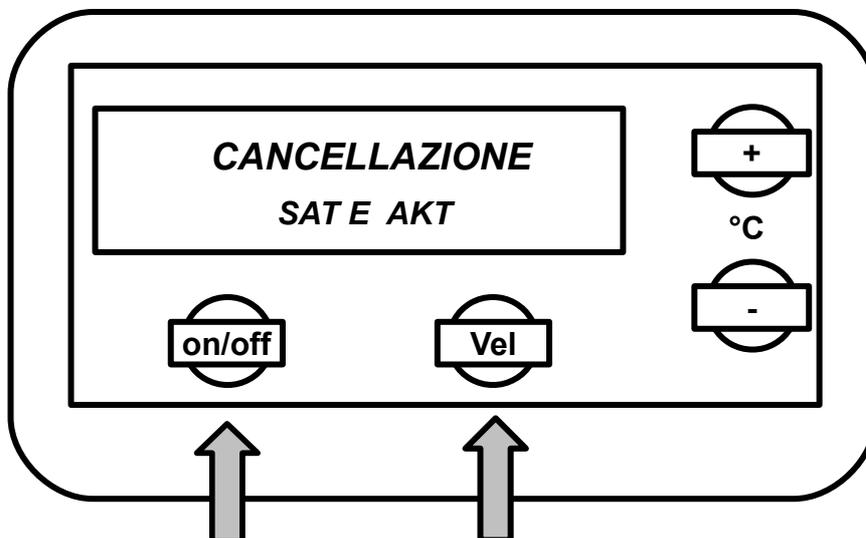

Memorizzazione degli accessori SAT su VIA o PIC

Al fine di poter attivare il funzionamento del SAT su VIA o PIC, è necessario avviare la procedura di memorizzazione inserendo il badge di memorizzazione. Una volta inserito il badge, VIA o PIC emette dei beep intermittenti (per ca. 1 min). Durante questo periodo aprire e chiudere tutti i SAT che si vuole far gestire a VIA o PIC (max 8). Alla corretta memorizzazione del SAT, l'apparechio VIA o PIC emetterà un beep più lungo e potente. Ora SAT e VIA o PIC sono pronti per il funzionamento.




Attivazione procedura di memorizzazione SAT

Mettere MAP o VIA in modalità di memorizzazione, come spiegato nel capitolo precedente.


Entro i 20 secondi di tempo disponibile (o fino a quando la card resta inserita) bisogna :

- Alimentare il SAT con la batteria (già in dotazione).
- Simulare un'apertura finestra (avvicinare un magnete al contatto e poi allontanarlo).
- Dopo l'invio del codice il MAP o il VIA emetterà un beep di conferma di avvenuta registrazione .
- Ripetere l'operazione fino ad un massimo di 8 SAT per ogni MAP o VIA.

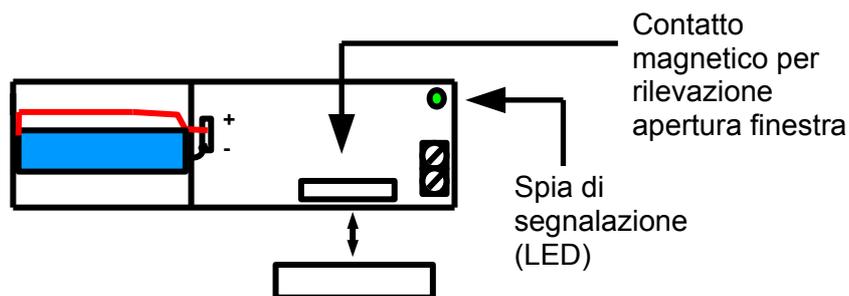


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1) Aprire la parte frontale togliendo la vite di fissaggio.

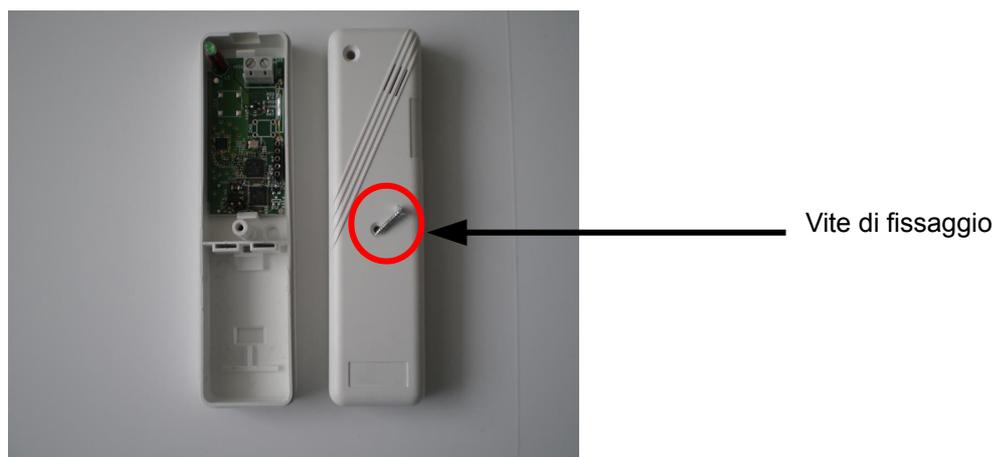

2) Fissare il fondo sull'infisso / porta, usando gli appositi fori di fissaggio.

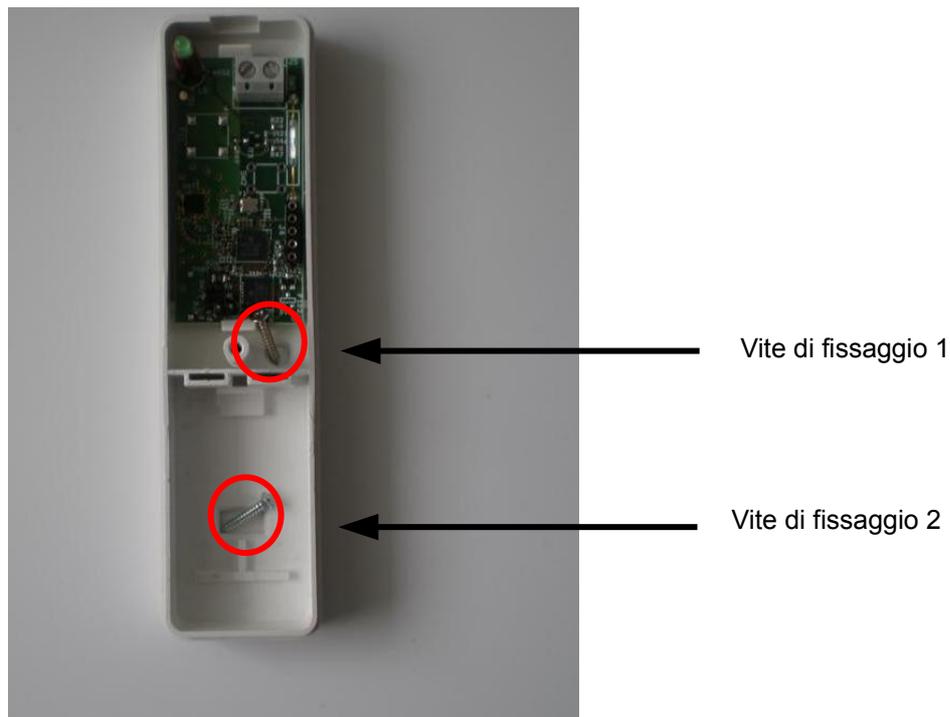

3) Una volta fissato collegare la batteria (già in dotazione) completare chiudere il coperchio.

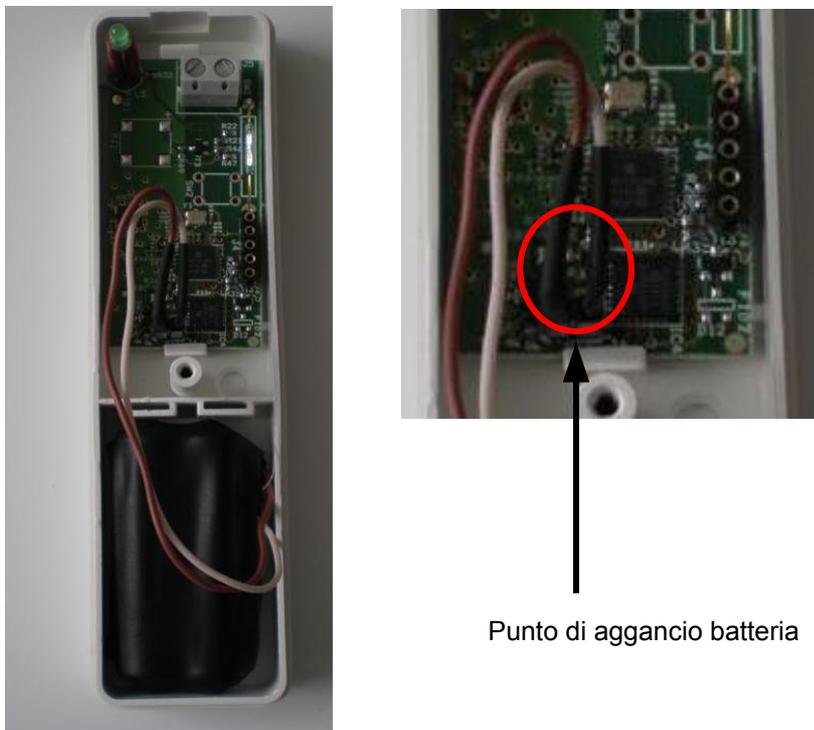

4) Fissare il magnete sulla parte mobile dell'infisso / porta, facendo attenzione all'allineamento con il contatto magnetico interno la distanza massima tra magnete e corpo principale a serramento chiuso deve essere al massimo di 1 Cm.



La distanza massima tra il corpo principale e il magnete deve essere MAX 1 cm

Nota: per verificare il corretto funzionamento dei SAT eseguire un apertura / chiusura delle porta / finestra e verificare l'accensione della spia verde.

Dati tecnici

Dimensioni e peso	
Dimensioni	: 130x30x25 mm
Peso	: 70 gr
Dati elettrici	
Tensione di funzionamento	: Batteria 3,6 Vdc al Litio
Assorbimento massimo	: 130 µA
Dati ambientali	
Temperatura di funzionam.	: -5..+70°C
Periferiche	
Microcontrollore	: RISC 32 Kbyte
Comunicazione	: radio 2,4Ghz – ultra low power